

Anleitung

Gartenpavillon - 3 x 3m Mit Dachkamin und Rankgitter zum Begrünen

Best.Nr.: 500 072

Figuren mit freundlicher Unterstützung der Firma Preiser
Figuren, Deko und Werkzeug sind kein Bestandteil des Bausatzes

- Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung -

Mit unserer Serie der verschiedenen Pavillons ergänzen wir unsere Ätzteile für die Garten- und Terrassengestaltung. Je nach Variante des Pavillons passt er sich Ihrem Modellbahngarten hervorragend an.

In dieser Serie sind erhältlich:

Best.Nr.: 500 072 - 3 x 3m mit Dachkamin und Rankgitter zum Begrünen

Best.Nr.: 500 073 - 3 x 4m mit Dachkamin und ornamentgeschmückten Beinen

Best.Nr.: 500 074 - 3 x 3m mit umlaufendem Ornament und eckigen Beinen

Best.Nr.: 500 075 - 3 x 4m das Traumstück mit oben verlaufenden Zierstangen

Alle Pavillons sind einfach zu bauen. Als Werkzeug reicht eine kleine Zange und Sekundenklebstoff, eine ruhige Hand wäre von Vorteil.

Bestandteil des Bausatzes ist das Ätzblech, sowie ein tiefgezogenes Dach aus 0,5 mm Polystyrol.



Der Ätzsatz selbst besteht aus einem umlaufenden Rahmen, acht Rankgittern und der Halterung für den Dachkamin.

Wichtig: Die acht Rankgitter sind an einer Seite angeätzt. Diese Seite gehört nach außen, so bekommen wir eine räumliche Tiefe am Gitter.

Wir schneiden alle Teile mit einer kleinen Schere aus dem Ätzrahmen.


Den Rahmen des Dachs legen wir auf ein Papier und kleben die acht Rankgitter in den entsprechenden Aussparungen des Rahmens fest.

Da wir mit Sekundenkleber arbeiten, kann das Papier am Rahmen festkleben, dies ist aber nicht problematisch.

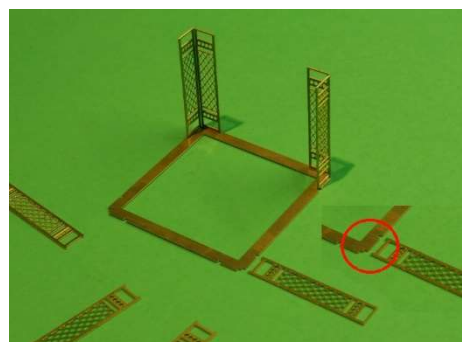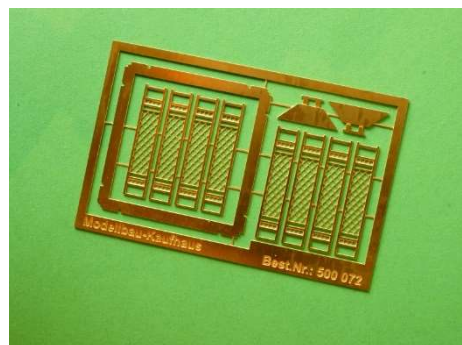

Wenn der Klebstoff am Untergestell trocken ist, wird es umgedreht. Sollte das Papier angeklebt sein, kann dieses mit einer Schere entfernt werden.


Später wird die Haube des Pavillons einfach aufgesetzt, die Klebestellen und Reste des Papiers sind dann nicht mehr sichtbar.

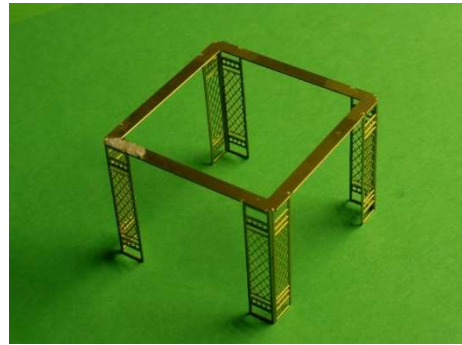

Die Haube des Pavillons wird mit einer kleinen Schere unten abgeschnitten. Wir lassen einen Rand von zirka 1 mm stehen. Die Unterkante wird mit einer Feile oder besser mit Sandpapier gerade gezogen. (Rechte Haube im Foto ist perfekt)



Die Träger des Dachkamins werden aus dem Ätzrahmen geschnitten und an den dafür vorgesehenen angeätzten Linien um zirka 60° mit einer Zange gebogen. Diese werden dann von innen gegen die Haube geklebt

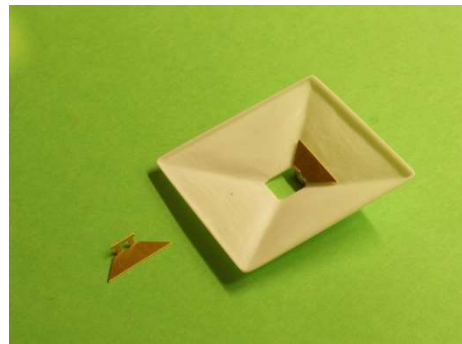

Für die Lackierung empfiehlt sich die Spritztechnik um die feinen Strukturen zu erhalten.

Nach dem Lackieren der Ätzteile wird das Dach noch aufgesetzt und verklebt.

Die Dekoration und die Blumenranken werden nach eigenen Vorstellungen am Modell angebracht.



Der Gartenpavillon mit seinem Rankgitter findet seinen Platz in jedem Garten und bei kleinen Straßenfesten.



Für Rückfragen und Tipps zur Verbesserung unserer Ätzteile sind wir gerne für Sie da.

Modellbau-Kaufhaus – Waldblick 2 – 24392 Süderbrarup - www.modellbau-kaufhaus.de