

Anleitung

Futterwagen

Best.Nr.: 500 099

für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung




Grundsätzliche Info:

Verwenden Sie zum Heraustrennen der einzelnen Ätzteile am besten einen Cutter, oder unsere spezielle Schere (140 001).


Beim Heraustrennen beginnen wir mit der Dachstrebe und dem „Lattenrost“.

Die Dachstrebe wird von unten in das bereits geknickte Dach gelötet und darüber der Lattenrost gestülpt. Die Löcher dienen zum Positionieren.

Als nächstes wird die Wanne des Wagens aus dem Ätzrahmen entfernt und wie auf dem Bild ersichtlich geknickt. Der Winkel beträgt ca. 45° . Anschließend werden die vier Laschen um 90° geknickt, sie dienen im nächsten Bauschritt zum Stabilisieren der kleinen Seitenwände.

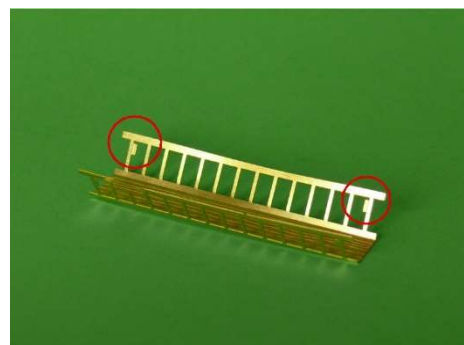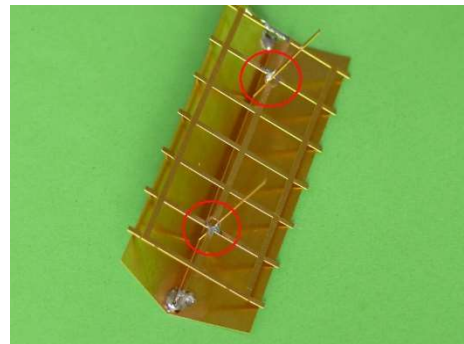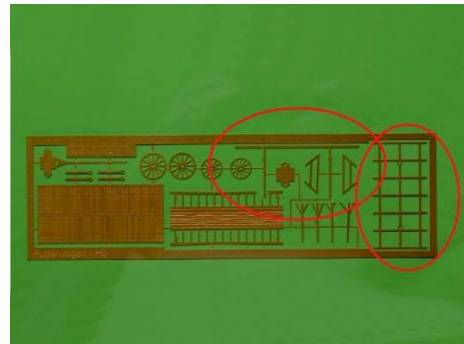


Im nächsten Arbeitsschritt werden die beiden kleinen Seitenwangen angelötet. Das ist schnell und einfach zu erledigen.

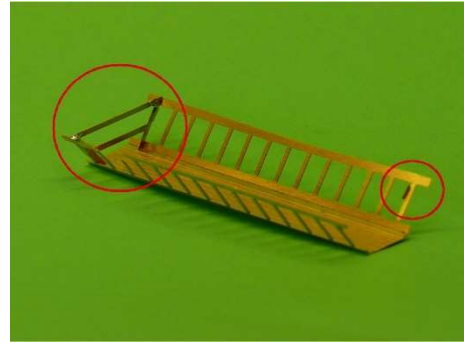

Nun folgen die vier Dachträger. Diese werden zuerst mit dem Lattenrost unter dem Dach verlötet und bekommen dadurch ihre Position und Stabilität. Sie können und sollten etwas gebogen werden um ihnen etwas Realität zu verleihen. Anschließend werden sie mit den Seitenwangen verlötet.



Anschließend werden die Deichsel und die Aufhängung der Hinterachse aus dem Ätzrahmen geschnitten und gebogen. Die beiden Teile werden am Unterboden verlötet. Der beiliegende Messingdraht wird entsprechend gekürzt und als Achse verwendet.

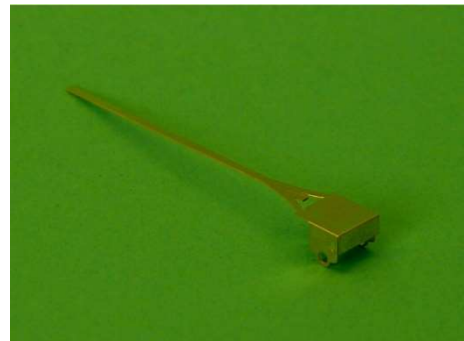

Nach dem Ansetzen der vier Räder ist der Futterwagen im Rohbau fertig und kann entsprechend der eigenen Vorstellung und vorhandenen Landschaft vollends ausgestaltet werden.

